

▶ Instrukcja obsługi

**TARNATOR CIA**



---

Niszczarka dokumentów

## SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7

## PARAMETRY TECHNICZNE

- szerokość wejścia w mm: 220 mm
- typ cięcia: cząstki
- szerokość cięcia w mm: 3 x 20
- ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 12 papier
- poziom zabezpieczenia DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2
- prędkość cięcia w m/min: 3.5
- pojemnik na ścinki: tak
- pojemnik na zniszczone CD: nie
- pojemność pojemników w litrach: 20
- automat. start/stop: tak
- automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak
- automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak
- automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak
- ruchome kółka: tak
- wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 340x263x560
- waga w kg: 12,4

## UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

### Ważne !

**! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.**

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

**! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.**

**! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszcącego papier/płyty CD w niszczarce!**

Może to spowodować obrażenia ciała.

**! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!**

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

**! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!**

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

**! Nie spróbuj demontować albo naprawiać niszczarki!**

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

**! Nie kładź niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

**! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!**

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

**! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!**

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

## PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.

### Niszczarka nie działa.

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

### Niszczarka bez przerwy pracuje.


Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyszczyć podajnik papieru.

### Głośny dźwięk

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakas rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.

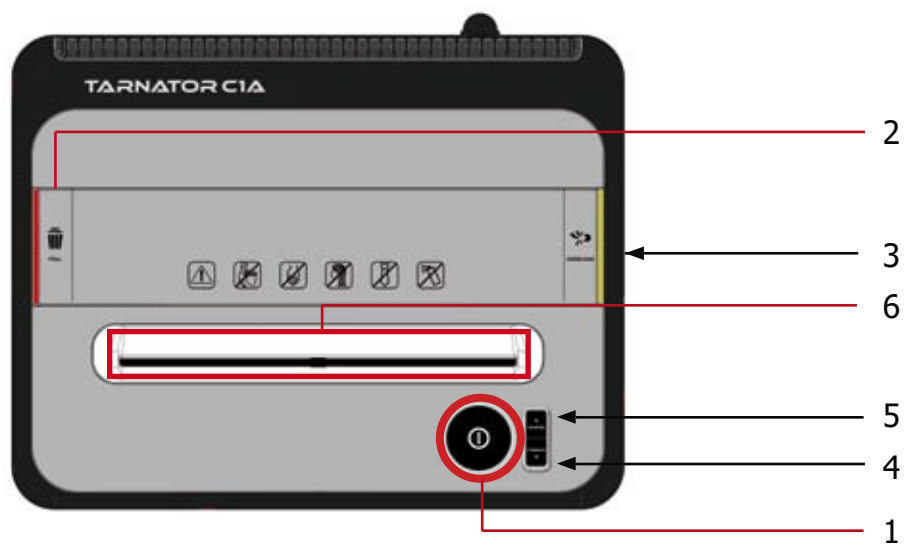

## PROFIL PRODUKTU

**1. Przycisk zasilania „POWER”**

Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki. Gdy przycisk świeci na zielono - zasilanie włączone.

**2. Lampka przepełnienia kosza**

Gdy kontrolka się zaświeci, należy opróżnić kosz ze ścinków.

**3. Lampka przegrzania silnika**

Po pewnym czasie ciągłej pracy niszczarki - urządzenie zatrzyma pracę w celu uniknięcia spalania silnika.

**4. Przycisk FORWARD “do przodu”**

Ręczne uruchomienie pracy niszczenia papieru w normalnym kierunku.

**5. Przycisk REVERSE “wstecz”**

Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)

**6. Podajnik papieru**

Służy do wkładania papieru do zniszczenia

**7. Pojemnik na śmieci z okienkiem podglądowym**

**8. Uchwyty**

Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki

**9. System SAFE TAUCH**

Wstrzymanie pracy niszczarki w momencie dotknięcia otworu niszczącego.

**10. Zasilanie**

AC 220V-240V



# UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

- Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki
- Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie
- Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

## **Uruchomienie niszczarki**

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.

## **Niszczenie papieru**

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę  
Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.  
Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.  
Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

## **Opróżnianie kosza.**

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka należy:  
-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę  
-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij  
-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.  
-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

## **Oczyszczanie podajnika papieru.**

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:  
-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki  
-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

## FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

### **Automatyczny start/stop**

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

### **Automatyczne cofnięcie**

Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

### **Bezpieczne otworenie pojemnika na śmieci**

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

### **Automatyczna ochrona przed spaleniem**

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

### **System SAFE TOUCH**

Wstrzymuje pracę niszczarki w momencie dotknięcia otworu niszczącego i uruchamia sygnał dźwiękowy.

*Wymagana jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarkach. Konserwacji dokonujemy olejem przeznaczonym do smarowania noży w niszczarkach do dokumentów. Czynność ta powinna się odbywać za każdym razem po zapełnieniu kosza.*

Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (cząstki).

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.

#### **SPOSODY UŻYCIA:**

Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczącej w niszczarce, poczym włożyć kartkę papieru aby uruchomić mechanizm (rozprowadzić olej).

lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć ją do otworu niszczącego.