

TARNATOR C8

Przed korzystaniem z niszczarki
zapoznaj się instrukcją obsługi.

Wymagana jest systematyczna konserwacja noży tnących w niszczarkach. Konserwacji dokonujemy olejem przeznaczonym do smarowania noży w niszczarkach do dokumentów. Czynność ta powinna się odbywać za każdym razem po zapełnieniu kosza.

Dotyczy niszczarek tnących w cross cut (cząstki).
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego używania, konserwacji lub nieautoryzowanej naprawy.

SPOSOBY UŻYCIA:

Olej należy wlać (wzdłuż) do szczeliny niszczacej w niszczarce, poczym włożyć kartkę papieru aby uruchomić mechanizm (rozprowadzić olej).

lub olej należy nanieść na kartkę papieru, a następnie włożyć ją do otworu niszczącego.



Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD

SPIS TREŚCI

<i>Parametry techniczne</i>	2
<i>Uwagi bezpieczeństwa</i>	3
<i>Problemy</i>	3
<i>Profil produktu</i>	4-5
<i>Użytkowanie niszczarki</i>	6
<i>Automatyczne funkcje</i>	7



PARAMETRY TECHNICZNE

- **szerokość wejścia w mm: 230 mm**
- **typ cięcia: cząstki**
- **szerokość cięcia w mm: 2 x 12 mm**
- **ilość jednoraz cietych ark. A4/70g/m2: 20 papier/1CD**
- **poziom zabezpieczenia DIN 66399: P-5/O-4/T-5/E-4/F-2**
- **prędkość cięcia w m/sek.: 6/60**
- **pojemnik na ścinki: tak**
- **pojemność pojemników w litrach: 35l**
- **automat. start/stop: tak**
- **automat. stop przy przepelnieniu: tak**
- **optyczny sygnalizator przepelnienia: tak**
- **automat. wyłącznik przy przeciążeniu: tak**
- **automat. cofanie przy blokadzie papieru: tak**
- **automat. wył. przy otwartych drzwiach: tak**
- **ruchome kółka: tak**
- **wymiary szer. x dł. x wys. w mm: 450x390x665**
- **waga w kg: 26**



FUNKCJE AUTOMATYCZNE

Informacje bezpiecznego użytkowania zapewnią bezpieczne używanie niszczarki dokumentów, dlatego bardzo proszę zapoznać się z nimi i je przestrzegać.

Automatyczny start/stop

Niszczarka automatycznie uruchamia się w momencie włożenia kartki papieru do podajnika. W momencie wyjęcia lub zniszczenia kartki papieru niszczarka automatycznie zatrzyma pracę.

Automatyczne cofnięcie

Jeżeli do niszczarki zostanie podana za duża ilość kartek papieru, przewyższająca możliwości niszczarki - urządzenie automatycznie cofnie te kartki umożliwiając bezpieczne wyciągnięcie ich z podajnika papieru. Następnie należy zmniejszyć ilość kartek i włożyć je ponownie do otworu niszczącego.

Ostrzeżenie pełnego pojemnika na śmieci



Gdy pojemnik na śmieci ze zniszczonym papierem zapełni się, lampka kontrolna zapali się i uruchomi się sygnał dźwiękowy. Następnie niszczarka zatrzyma pracę. Jeżeli pojemnik na śmieci nadal będzie pełny lub zostanie ponowiona próba zniszczenia papieru niszczarka nie uruchomi się.

Bezpieczne otworenie pojemnika na śmieci

Niszczarka automatycznie zatrzyma się w momencie otworzenia pojemnika na śmieci lub gdy nie zostanie całkowicie domknięty.

Automatyczna ochrona przed spaleniem

Jeżeli temperatura silnika przekroczy 100 C niszczarka zatrzyma pracę niszczczenia. Wznowi pracę gdy temperatura silnika obniży się.

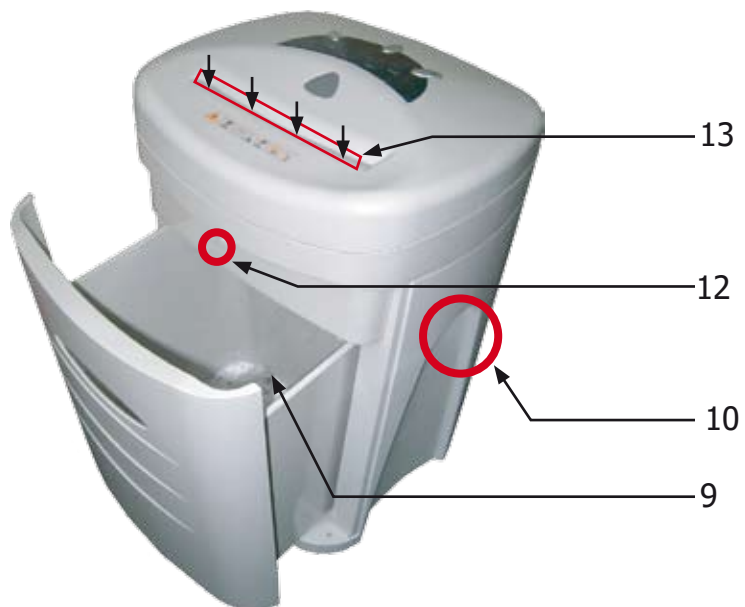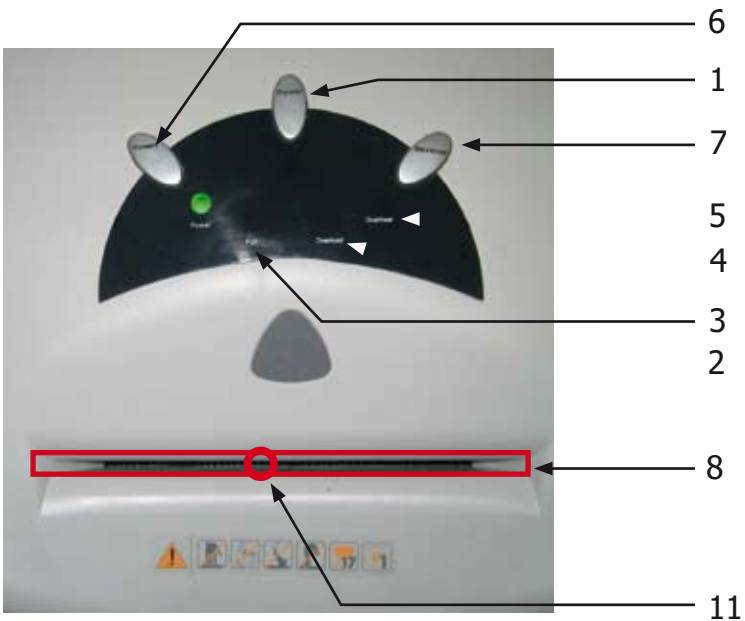

PROFIL PRODUKTU

1. **Przycisk zasilania „POWER”**
Aby uruchomić niszczarkę proszę wcisnąć przycisk „POWER” – powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie niszczarki
2. **Lampka kontrolna zasilania**
Zielone – zasilanie włączone
3. **Lampka kontrolna kosza**
Gdy kubeł na śmieci jest wypełniony papierowymi skrawkami lampka zapali się na czerwono.
4. **Lampka przepełnienia**
Gdy do podajnika zostanie podana zbyt duża ilość kartek lampka zapali się.
5. **Lampka przegrzania**
Oznacza że silnik niszczarki osiągnął temp ok 100 st. C. Niszczarka zatrzyma pracę na jakiś czas w celu wystudzenia silnika i ochronieniem go przed spalaniem.
6. **Przycisk FORWARD “do przodu”**
Ręczne uruchomienie pracy niszczenia papieru w normalnym kierunku.
7. **Przycisk REVERSE “wstecz”**
Ręczne uruchomienie pracy niszczarki w odwrotnym kierunku.(w przypadku zablokowania niszczarki)
8. **Podajnik papieru, płyt CD/dvd, kart plastikowych**
Służy do wkładania papieru, CD i kart plastikowych do zniszczenia. (Włóż płytę CD lub kartę plastikową, po jednej sztuce za każdym razem)
9. **Pojemnik na śmieci**
10. **Uchwyty**
Obudowa z uchwytami umożliwiającą wygodne przemieszczanie niszczarki
11. **Czujnik automatycznego Startu /Stopu**
Automatyczne uruchomienie niszczarki rozpoczyna się gdy papier jest wkładany do podajnika na papier i automatyczne zatrzymanie gdy papier jest wyjmowany lub gdy zakończy się proces niszczenia.
12. **Czujnik kosza na śmieci**
Gdy pojemnik na śmieci jest pełny uruchamia się sygnał dźwiękowy oraz pełna lampka kontrolna zapala się na czerwono
13. **Mechanizm tnący (obrotowe noże tnące)**

UŻYTKOWANIE NISZCZARKI

Budowa niszczarki jest zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi najbardziej wymagających klientów i sprawić by praca z nią była bezpieczna i wygodna.

-Uchwyty umożliwiające wygodne przemieszczanie niszczarki

-Kosz na śmieci w wysuwanej szufladzie

-Brak możliwości niszczenia jeżeli kosz na śmieci nie jest domknięty do końca

Uruchomienie niszczarki

Proszę wcisnąć przycisk zasilania „Power On” – zapali się lampka zasilania w kolorze zielonym.

Niszczenie papieru

Włóż papier prosto do podajnika na papier i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę

Zapoznaj się z parametrami technicznymi niszczarki aby dowiedzieć się jaka jest dozwolona maksymalna szerokości i ilość(wkładanych jednorazowo) arkuszy papieru.

Niszczarka automatycznie zatrzyma się gdy zniszczy papier.

Proszę wcisnąć ponownie przycisk zasilania aby wyłączyć urządzenie gdy zostanie zakończone niszczenie.

Niszczenie CD/DVD

Przetrzymaj CD/DVD w otworze do niszczenia i wypuść gdy niszczarka rozpocznie pracę. Do podajnika na płyty i dyskietki wkładaj zawsze pojedyncze sztuki.

Niszczarka automatycznie przerwie pracę kiedy zniszczy CD/DVD. Urządzenie tnie płyty i dyskietki na małe paski

Opróżnianie kosza.

Kiedy kosz zapełni się ścinkami papieru niszczarka zatrzyma pracę, zapali się czerwone światło kontrolne oraz uruchomi się sygnał dźwiękowy przez 15 sekund.

Aby ponowić pracę niszczarki postępuj zgodnie z instrukcją:

-Wciśnij przycisk zasilania „POWER” aby wyłączyć niszczarkę

-Otwórz i wysuń szufladę z koszem na śmieci i go opróżnij

-Włóż i domknij do końca szufladę z koszem.

-Wciśnij przycisk zasilania aby uruchomić niszczarkę i rozpocząć niszczenie

Oczyszczanie podajnika papieru.

Niszczarka rozpocznie automatyczne cofanie papieru gdy w podajniku znajdzie się zbyt dużo arkuszy. Wtedy należy zmniejszyć ilość arkuszy i włożyć ponownie. Jeżeli automatyczna funkcja cofania nie przyniesie rezultatu należy postępować zgodnie z instrukcją:

-Użyj przycisku cofania „REVERS” do wyjęcia papieru z niszczarki

-Jeżeli papier wychodzący z mechanizmu tnącego jest za krótki aby wyjąć go za pomocą przycisku cofania, proszę wybrać przycisk „FORWARD” (do przodu) aby uruchomić ręczne niszczenie.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia należytego użytkowania i nie dopuszczenia do obrażeń ciała u siebie lub u innych, proszę dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

Ważne !

! Trzymaj ręce z dala od podajnika papieru i mechanizmu tnącego.

Niszczarka dokumentów zawiera obrotowe noże, które mogą spowodować obrażenia ciała.

! Trzymaj z dala dzieci i zwierzęta od niszczarki dokumentów.

! Staraj się uniemożliwić krawatom, naszyjnikom, włosom albo odzieży dostania się do otworu niszczącego papier/płyty CD w niszczarce!

Może to spowodować obrażenia ciała.

! Nie posługuj się elektryczną wtyczką z mokrymi rękami!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Nie dopuść do niszczenia mokrego papieru

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnej powierzchni!

Może to spowodować ogień i obrażenia ciała.

Używaj niszczarki dokumentów na stabilnej powierzchni.

! Nie umieszczaj przedmiotów na niszczarce dokumentów!

Może to spowodować przechylenie, uszkodzenie i obrażenia ciała.

! Nie próbuj demontować albo naprawiać niszczarki!

W razie potrzeby proszę poprosić o pomoc z obsługi klienta.

! Nie kłaść niszczarki dokumentów blisko źródła wysokiej temperatury albo źródła z wodą!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne lub zniszczenie niszczarki.

! Używaj dostępnego zasilania AC 220V-240V!

Nieuwaga, może powodować ogień i zwarcie elektryczne.

! Po zakończeniu niszczenia pamiętaj by wyłączyć niszczarkę!

Może to spowodować ogień, zwarcie elektryczne

PROBLEMY

Jeżeli pojawiają się problemy z niszczarką sprawdź symptomy, przeanalizuj problem i jego rozwiązanie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu – skontaktuj się z serwisem. Nie otwieraj obudowy niszczarki aby ją naprawiać samodzielnie. Możesz zostać poważnie porażony prądem i stracisz gwarancję.

Niszczarka nie działa.

Przyczyna1: Czy wtyczka kabla zasilania jest podłączona do zasilania?

rozwiązanie: Podłącz wtyczkę zasilania do prądu.

Przyczyna2: Czy przycisk zasilania jest włączony?

rozwiązanie: Włącz przycisk zasilania – powinna się zapalić zielona lampka.

Przyczyna3: Czy papier jest zakleszczony w podajniku?

rozwiązanie: Postępuj zgodnie z instrukcją „oczyszczanie podajnika papieru”

Przyczyna4: Czy silnik się zagrzał?

rozwiązanie: Wyłącz niszczarkę aby ostygł silnik

Niszczarka bez przerwy pracuje.

Przyczyna: Czy skrawki papieru znajdują się w podajniku?

rozwiązanie: Oczyszczyć podajnik papieru.

Głośny dźwięk

Przyczyna: Czy o niszczarkę opiera się jakiś rzecz lub umieszczona jest na trzeszczącej powierzchni?

rozwiązanie: Zmień położenie niszczarki.

Lampka kontrolna zapaliła się na czerwono i uruchomił się sygnał dźwiękowy

Przyczyna1: Czy kosz niszczarki jest pełny?

rozwiązanie: Opróżnij kosz

Przyczyna2: Czy czujnik kosza niszczarki jest zakryty przez ścinki?

rozwiązanie: Wyczyść czujnik ze ścinek papieru